


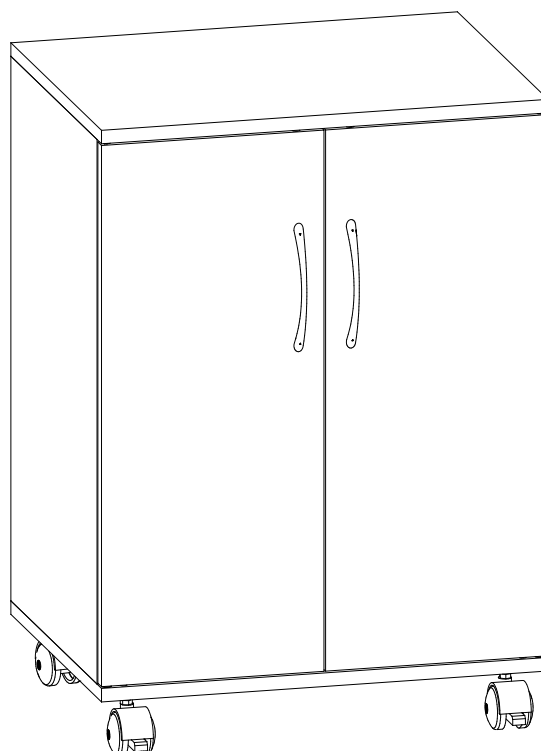

MULTIFUNKTIONSWAGEN 74/53 GESCHLOSSEN

MULTI FUNCTION TROLLEY 74/53 CLOSED

DE	Nutzungsinformation	02
EN	Information for use	02
FR	Informations d'utilisation	03
ES	Información sobre el uso	03
NL	Gebruiksaanwijzing	04
IT	Informazioni sull'uso	04
SE	Information om användning	05
DK	Brugsoplysning	05
PL	Informacja o użytkowaniu	06
NO	Bruksinformasjon	06
US	Information for use	07



DE

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit

Beachten und befolgen Sie die gesamten Nutzungsinformationen während der Produktnutzung. Nutzungsinformationen für eine spätere Verfügbarkeit aufbewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als flexibles und ortsunabhängiges Möbelstück für trockene Innenräume bestimmt. Das Produkt dient der Ablage, Lagerung und Organisation von Büroartikeln und kleineren Elektrogeräten. Während der Nutzung darf jeder Boden mit maximal 30 kg belastet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Haftungsausschluss.

Definition der Symbole

⚠ CAUTION

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

NOTICE

Dieses Signalwort weist auf Informationen hin, die nicht sicherheitsrelevant sind, wie zum Beispiel auf Material- und Umweltschäden.

i

Dieses Symbol weist auf nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und reibungslosen Betrieb hin.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Beachten Sie immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheit- und Arbeitsvorschriften.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Flucht- oder Rettungswege.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Verschraubungen auf Festigkeit. Nicht korrekt festgezogene Schrauben können die Stabilität des Produkts mindern und zu Funktionsstörungen oder Schäden führen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

Verwendung

Gefahr von Sachschäden.

- Stellen Sie das Produkt ausschließlich auf ebenen, waagerechten Oberflächen auf. Sichern Sie das Produkt gegen unbeabsichtigtes Rollen bzw. Verschieben. Betätigen Sie bei Verwendung stets die Feststellbremsen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Tropf-oder Spritzwasser aus.
- Vor jeder Benutzung das Produkt auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Defekte Teile ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendenden Elektrogeräte immer ausreichend belüftet werden.

Reinigung

Gefahr vor Materialschäden.

- Aggressive Reiniger oder scharfe Gegenstände können die Oberflächen verletzen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.

Entsorgung

Gefahr für die Umwelt durch unsachgemäße Entsorgung.

- Trennen Sie die verbauten Materialien nach der Demontage.
- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der lokalen Entsorgungsvorschriften.

EN

Safety instructions

For your safety

Observe and follow all usage information when using the product. Store the usage information for later availability if required.

Intended use

The product is designed as a flexible and location-independent piece of furniture for dry indoor spaces. The product is used for filing, storing and organising office articles and small electrical appliances. During use, each shelf may be loaded with a maximum of 30 kg. Any other use is considered improper and will result in exclusion of liability.

Definition of symbols

⚠ CAUTION

This combination of symbol and signal word indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or serious injuries.

NOTICE

This signal word indicates information that is not relevant to safety, such as material and environmental damage.

i

This symbol indicates useful tips and recommendations as well as information for efficient and smooth operation.

Fundamental safety instructions

- Always observe the applicable national and international safety, health and work regulations.
- Do not place the product in escape routes or rescue routes.
- Check the screw connections for tightness at regular intervals.
- Incorrectly tightened screws may reduce the stability of the product and cause malfunctions or damage.
- This product contains small parts that can cause a choking hazard if swallowed. Keep these parts away from children.
- Make sure that children do not play with the product.

Use

Risk of material damage.

- Only place the product on flat, level surfaces. Secure the product against unintentional rolling or moving. Always apply the fixing brakes during use.
- Only use the product in dry and closed rooms.
- Do not expose the product to dripping water or splash water.
- Before each use, check that the product is in perfect condition. Replace any defective parts.
- Ensure that any electrical appliances used are always sufficiently ventilated.

Cleaning

Danger of material damage.

- Aggressive cleaning agents or sharp objects can damage the surfaces.
- Do not use any sharp objects, abrasive or aggressive cleaning agents or solvents.
- Clean the product with a soft cloth.

Disposal

Danger to the environment due to improper disposal.

- Separate the installed materials after disassembly.
- Dispose of the product in accordance with local disposal regulations.

FR

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité

Respectez et suivez toutes ces informations pendant l'utilisation du produit. Conservez les informations d'utilisation pour qu'elles restent disponibles ultérieurement.

Utilisation conforme

Le produit est conçu comme meuble flexible, qui peut être placé librement dans des espaces intérieurs secs. Le produit sert au rangement, au stockage et à l'organisation des articles de bureau et des appareils électriques de petite taille. Pendant l'utilisation, le poids maximal autorisé sur chaque tablette est de 30 kg. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et entraîne l'exclusion de la responsabilité.

Définition des symboles

⚠ CAUTION

Cette combinaison d'un symbole et d'un mot d'avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou graves.

NOTICE

Ce mot d'avertissement attire l'attention sur des informations qui ne concernent pas la sécurité, par exemple des dommages matériels et environnementaux.

i

Ce symbole indique des conseils et des recommandations utiles ainsi que des informations pour un fonctionnement efficace et sans faille.

Consignes de sécurité essentielles

- Respectez toujours les réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de sécurité, de santé et de travail.
- Ne placez pas le produit dans les voies d'évacuation ou de secours.
- Vérifiez à intervalles réguliers la solidité des raccords à vis. Des vis mal serrées peuvent réduire la stabilité du produit et entraîner des dysfonctionnements ou des dommages.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un risque de suffocation en cas d'ingestion. Tenir ces pièces hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le produit.

Utilisation

Risque de dommages matériels.

- Placez le produit uniquement sur des surfaces planes et horizontales. Sécurisez le produit contre tout roulement ou déplacement involontaire. Lors de l'utilisation, actionnez toujours les freins d'arrêt.
- Utilisez le produit uniquement dans des espaces secs et fermés.
- N'exposez le produit ni à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état. Remplacez les pièces défectueuses.
- Veillez à ce que les appareils électriques que vous utilisez soient toujours suffisa

Nettoyage

Risque de dommages matériels.

- Les nettoyants agressifs ou les objets tranchants peuvent endommager les surfaces.
- N'utilisez pas d'objets tranchants, de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs ni de solvants.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux.

Élimination

Danger pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte.

- Séparez les matériaux installés après le démontage.
- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

ES

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad

Tenga en cuenta y siga toda la información de uso durante el uso del producto. Guarde la información de uso para tenerla a mano en el futuro.

Uso previsto

El producto está concebido como mueble flexible e independiente de su ubicación para locales interiores secos. El producto se utiliza para la colocación, el almacenamiento y la organización de material de oficina y de aparatos eléctricos pequeños. Durante el uso, cada base soporta un peso máximo de 30 kg. Cada uso diferente se considera inapropiado y provoca la exención de responsabilidad.

Definición de los símbolos

⚠ CAUTION

Esta combinación de símbolo y designación de advertencia indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones leves o graves si no se evita.

NOTICE

Esta designación de advertencia indica una información que no es relevante para la seguridad como, por ejemplo, daños materiales o ambientales.

i

Este símbolo indica consejos y recomendaciones útiles, así como información para un servicio eficiente y sin problemas.

Indicaciones de seguridad básicas

- Siga siempre las normas vigentes de seguridad, de salud y de trabajo nacionales e internacionales.
- No coloque el producto en vías de evacuación de emergencia.
- Compruebe de forma regular el ajuste del atornillado. Los tornillos no apretados correctamente pueden disminuir la estabilidad del producto y provocar mal funcionamiento o daños.
- Este producto contiene piezas pequeñas que suponen un peligro de asfixia cuando se ingieren. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños puedan jugar con el producto.

Uso

Peligro de daños materiales.

- Coloque el producto únicamente en superficies niveladas y horizontales. Asegure el producto contra movimientos accidentales. Durante el uso, siempre accione los frenos de estacionamiento.
- Utilice el producto exclusivamente en locales secos y cerrados.
- No exponga el producto a goteos o salpicaduras de agua.
- Antes de cada uso, debe comprobar el estado del producto. Debe sustituir las piezas defectuosas.
- Asegúrese de que los aparatos eléctricos que utiliza estén siempre adecuadamente ventilados.

Limpieza

Riesgo de daños materiales.

- Los detergentes agresivos y los objetos afilados pueden dañar las superficies.
- No usar objetos afilados, detergentes agresivos o abrasivos o disolventes.
- Limpiar el producto con un paño suave.

Eliminación

Riesgo para el medio ambiente debido a una eliminación inadecuada.

- Separe los materiales usados después del desmontaje.
- Eliminar el producto según las disposiciones de eliminación de residuos locales.

NL Veiligheidsinstructies

Voor uw veiligheid

Neem alle gebruiksinformatie in acht en volg deze op wanneer u het product gebruikt. Sla gebruiksinformatie op om er later nog eens naar te kijken.

Beoogd gebruik

Het product is bestemd om gebruikt te worden als flexibel en verplaatsbaar meubelstuk voor droog binnengebruik. Het dient voor het wegleggen, opbergen en organiseren van kantoorartikelen en kleine elektrische apparaten. Tijdens het gebruik mag elke plank maximaal met 30 kg belast worden. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en leidt tot uitsluiten van de aansprakelijkheid.

Definitie van de symbolen

⚠ CAUTION Deze combinatie van symbool en signaalwoord duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of ernstig letsel.

NOTICE Dit signaalwoord duidt op informatie die niet relevant is voor de veiligheid, zoals schade aan materiaal en milieu.

i Dit symbool duidt op nuttige tips en aanbevelingen en op informatie voor een efficiënte en vlekkeloze werking.

Fundamentele veiligheidsvoorschriften

- Neem altijd de geldende nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en arbeidsvoorschriften in acht.
- Plaats het product niet op vlucht- of evacuatiewegen.
- Controleer regelmatig of de schroefverbindingen nog goed vastzitten. Niet correct aangetrokken schroeven kunnen de stabiliteit van het product verminderen en leiden tot functionele storingen of schade.
- Het product bevat kleine onderdelen die bij inslikking gevaar voor verstikking kunnen inhouden. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen met het product kunnen spelen.

Gebruik

Gevaar voor materiële schade

- Plaats het product uitsluitend op een vlakke, horizontale ondergrond. Beveilg het product tegen onbedoeld weggrollen of verschuiven. Zet altijd de blokkeerremmen aan als u het product gebruikt.
- Gebruik het product uitsluitend in droge en gesloten ruimten.
- Stel het product niet bloot aan druppelend of opspattend water.
- Controleer voor elk gebruik of het product in perfecte staat verkeert. Vervang defecte onderdelen.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie van de gebruikte elektrische apparaten.

Reiniging

Gevaar voor materiële schade.

- Agressieve reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, schurende of agressieve reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- Reinig het product met een zachte doek.

Weggooien

Gevaar voor het milieu door onvakkundig weggooien.

- Scheid de gebruikte materialen na de demontage.
- Gooi het product weg volgens de plaatselijke afvalverwerkingsrichtlijnen.

IT Indicazioni di sicurezza

Per la tua sicurezza

Osserva e rispetta tutte le avvertenze di sicurezza durante l’utilizzo del prodotto. Conserva le Istruzioni di sicurezza per future consultazioni.

Utilizzo conforme allo scopo

Il prodotto è concepito come pezzo di mobilio flessibile e indipendente dalla posizione per ambienti interni asciutti. Il prodotto è preposto al riponimento, la conservazione e l’organizzazione di articoli per l’ufficio e dispositivi elettrici di piccole dimensioni. Durante l’utilizzo, è consentito un carico sul pavimento, di qualsiasi tipo esso sia, di massimo 30 kg. Ogni utilizzo diverso è considerato non conforme e comporta esclusione della responsabilità.

Spiegazione dei simboli

⚠ CAUTION Questa combinazione di simbolo e parola-segnale rimanda a una situazione di pericolo che, se non evitata, può portare a ferimento lieve o grave.

NOTICE Questa parola-segnale rimanda a informazioni che non rilevano ai fini della sicurezza, come p. es. a danni per materiale e ambiente.

i Questo simbolo rimanda a consigli e suggerimenti utili nonché a informazioni per un funzionamento efficace e senza intoppi.

Avvertenze di sicurezza fondamentali

- Osservare sempre la normativa in materia di lavoro, sicurezza e salute applicabile a livello nazionale e internazionale.
- Non collocare il prodotto dove possa ostacolare vie di fuga e uscite di emergenza.
- Verificare regolarmente se i collegamenti a vite sono fissi. Viti non serrate correttamente possono ridurre la stabilità del prodotto pregiudicandone il funzionamento o provocando danni.
- Questo prodotto contiene minuteria che, se ingerita, potrebbe comportare pericolo di soffocamento. Tenere questa minuteria lontano dalla portata di bambini.
- Accertarsi che il prodotto non venga usato da bambini per giocare.

Uso

Pericolo di danni materiali.

- Collocare il prodotto esclusivamente su superfici piane e orizzontali. Assicurare il prodotto in modo da impedirne un rotolamento o uno spostamento indesiderato. Quando si usa il prodotto, azionare sempre i freni per il fissaggio delle rotelle.
- Usare il prodotto esclusivamente in ambienti asciutti e chiusi.
- Non esporre il prodotto a schizzi o gocce d’acqua.
- Prima di usarlo, verificare ogni volta che il prodotto sia in perfetto stato. Sostituire componenti difettosi.
- Accertarsi che i dispositivi elettrici utilizzati siano sempre ventilati a sufficienza.

Pulizia

Rischio di danni materiali.

- Detersivi aggressivi o oggetti appuntiti possono scalfire le superfici.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, detersivi abrasivi o aggressivi o solventi.
- Pulire il prodotto con un panno morbido.

Smaltimento

Rischi per l’ambiente da smaltimento non idoneo.

- Differenziare i materiali residui dopo lo smontaggio.
- Smaltire il prodotto in conformità alle vigenti norme di smaltimento.

SE Säkerhetsanvisningar

För din egen säkerhet

Beakta och följ all användarinformation medan du använder produkten. Spara på användarinformationen för senare användning.

Avsedd användning

Produkten är en flexibel och flyttbar möbel för torra inomhusmiljöer. Produkten är avsedd för förvaring, lagring och organisation av kontorsartiklar och mindre elprodukter. Under användningen får varje botten inte belastas med mer än 30 kg. All annan användning definieras som ej avsedd användning och leder till ansvarsfrihet.

Definition av symbolerna

⚠ CAUTION Denna kombination av symbol och signalord informerar om en farlig situation som kan leda till lätta eller allvarliga personskador om den inte undviks.

NOTICE Detta signalord hänvisar till information som inte är säkerhetsrelevant, till exempel material- och miljöskador.

i Denna symbol ger användbara tips och rekommendationer samt information för en effektiv och smidig användning.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Beakta alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälsoskydds- och arbetsföreskrifter.
- Ställ inte produkten i utrymnings- eller räddningsvägar.
- Kontrollera regelbundet att skruvförbanden har dragits åt. Skruvar som inte har dragits åt rätt kan försämra produktens stabilitet och leda till funktionsstörningar eller skador.
- Denna produkt innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs. Dessa delar ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Se till att barn inte leker med produkten.

Användning

Risk för sakskadador.

- Ställ produkten endast på släta och vågräta ytor. Säkra produkten så att den inte rullar iväg eller skjuts bort av misstag. Slå alltid på parkeringsbromsarna innan produkten används.
- Använd produkten endast i torra och slutna utrymmen.
- Utsätt inte produkten för droppar eller stänk av vatten.
- Kontrollera att produkten är i fullgott skick varje gång innan den används. Byt ut defekta delar.
- Se till att elprodukterna som används alltid har tillräcklig ventilation.

Rengöring

Risk för materialskadador.

- Aggressiva rengöringsmedel eller vassa föremål kan skada ytorna.
- Använd inga vassa föremål, inga repande eller aggressiva rengöringsmedel och inga lösningsmedel.
- Rengör produkten med en mjuk duk.

Avfallshantering

Risk för miljön vid felaktig avfallshantering.

- Ta isär de olika materialen efter demonteringen.
- Avfallshantera produkten enligt gällande lokala föreskrifter för avfallshantering.

DK Sikkerhedsanvisninger

Af hensyn til din sikkerhed

Overhold og følg alle brugsanvisninger, når produktet benyttes. Opbevar brugsanvisningerne til senere brug.

Formålsbestemt anvendelse

Produktet er et fleksibelt og mobilt møbel til indendørs brug i tørre rum. Produktet er beregnet til arkivering, opbevaring og organisering af kontorartikler og mindre elektrisk udstyr. Hver hylde kan belastes med maksimalt 30 kg. Enhver anden anvendelse anses som ikkeformålsbestemt anvendelse og medfører ansvarsfraskrivelse.

Definition af symbolerne

⚠ CAUTION Denne kombination af symbol og signalord henviser til en farlig situation, som kan medføre mindre eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås.

NOTICE Dette signalord henviser til informationer, som ikke er relevant for sikkerheden, såsom materielle skader og miljøskader.

i Dette symbol henviser til nyttige tips og anbefalinger samt informationer om en effektiv og problemfri drift.

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

- Følg altid de gældende nationale og internationale sikkerheds-, sundheds- og arbejdsbestemmelser.
- Produktet må ikke anbringes i flugt- eller redningsveje.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at skruesamlingerne er fastspændte. Ukorrekt fastspændte skruer kan reducere produktets stabilitet og udløse funktionsfejl eller beskadigelser.
- Dette produkt indeholder små komponenter, der kan udgøre en risiko for kvælning, hvis de sluges. Disse komponenter skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at børn ikke leger med produktet.

Brug

Risiko for materielle skader.

- Produktet må kun opstilles på et jævnt, vandret underlag. Fastgør produktet mod utilsigtet bevægelse. Aktivér altid bremsen under brug.
- Benyt kun produktet i tørre og lukkede rum.
- Produktet må ikke udsættes for dryppende vand eller stænkvand.
- Kontrollér før hver brug, at produktet er intakt. Udskift defekte dele.
- Sørg for, at det elektriske udstyr, der benyttes, altid er tilstrækkeligt ventileret.

Rengøring

Risiko for materielle skader.

- Aggressive rengøringsmidler eller skarpe genstande kan beskadige overfladerne.
- Benyt ikke skarpe genstande, slibende eller aggressive rengøringsmidler og heller ingen opløsningsmidler.
- Rengør produktet af med en blød klud.

Bortskaffelse

Risiko for miljøet som følge af ukorrekt bortskaffelse.

- Adskil de monterede materialer efter afmonteringen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med de lokale bestemmelser om bortskaffelse.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa

Przestrzegać wszystkich informacji dotyczących użytkowania produktu. Zachować informacje dotyczące użytkowania do późniejszego wglądu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt został zaprojektowany jako wszechstronny, możliwy do użytku w różnych miejscach mebel do suchych pomieszczeń. Służy do odkładania, przechowywania i organizacji materiałów biurowych i mniejszych urządzeń elektrycznych. Przy użytkowaniu obciążenie każdej półki może wynosić maksymalnie 30 kg. Każde inne użycie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i powoduje wyłączenie odpowiedzialności.

Definicja symboli

CAUTION To połączenie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub poważne obrażenia.

NOTICE To hasło ostrzegawcze wskazuje na informacje, które nie są istotne dla bezpieczeństwa, takie jak szkody materialne lub środowiskowe.

i Ten symbol wskazuje na przydatne informacje i zalecenia, a także wskazówki dotyczące sprawnej i bezproblemowej eksploatacji.

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i pracy.
- Nie umieszczać produktu na drogach ewakuacyjnych lub ratunkowych.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Nieprawidłowo dokręcone śruby mogą obniżyć stabilność produktu i prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Uniemożliwić dzieciom bawienie się produktem.

Użytkowanie

- Ryzyko uszkodzenia mienia.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na równych, poziomych powierzchniach. Zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym toceniem lub przemieszczaniem się. Podczas użytkowania zawsze stosować hamulce postojowe.
 - Używać produktu wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.
 - Nie wystawiać produktu na działanie kapiącej lub przyskającej wody.
 - Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest w nienagannym stanie. Wymieniać wadliwe części.
 - Zapewnić zawsze odpowiednią wentylację używanych urządzeń elektrycznych.

Czyszczenie

- Niebezpieczeństwo uszkodzeń.
- Agresywne środki czyszczące lub ostre przedmioty mogą uszkodzić powierzchnie.
 - Nie używać żadnych ostrych przedmiotów, szorujących lub agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
 - Czyścić produkt za pomocą miękkiej szmatki.

Usuwanie

- Zagrożenie dla środowiska z powodu niewłaściwego usuwania.
- Po demontażu posegregować zastosowane materiały.
 - Usuwać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania.

Sikkerhetsanvisninger

Til din sikkerhet

Vær oppmerksom på og følg all bruksinformasjon ved bruk av produktet. Oppbevar bruksinformasjoner til senere bruk.

Tiltenkt bruk

Produktet er et fleksibelt og stedsuavhengig møbel bestemt for tørre innerom. Produktet brukes for arkivering, oppbevaring og organisering av kontorartikler og mindre elektriske apparater. Hver hylle må under bruk belastes med maksimalt 30 kg. Hver annen bruk gjelder som ikke tiltenkt og fører til ansvarsfraskrivelse.

Definisjon av symbolene

CAUTION Denne kombinasjonen av symbol og signalord henviser til en farlig situasjon som kan medføre lette eller grove kroppsskader, hvis den ikke unngås.

NOTICE Dette signalordet henviser til ikke sikkerhetsrelevante informasjon, som for eksempel til skader på materiale eller miljø.

i Dette symbolet henviser til nyttige tips og anbefalinger samt til informasjon for en effektiv og knirkefri drift.

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon

- Følg alltid de gyldige nasjonale og internasjonale bestemmelser for sikkerhet, helse og arbeid.
- Ikke sett produktet i rømnings- eller redningsveier.
- Kontroller fastskruingene med regelmessige mellomrom for at de sitter fast. Skruer som ikke er trukket fast korrekt, kan svekke produktets stabilitet og medføre funksjonsfeil eller skader.
- Dette produktet inneholder små deler som kan forårsake fare for kvelning når de svelges. Hold disse deler unna barn.
- Sikre at barn ikke leker med produktet.

Bruk

- Fare for materielle skader.
- Sett produktet kun på plane, vannrette overflater. Sikre produktet mot at det rulles eller forskyves utilsiktet. Betjen alltid stoppebremsene under bruk.
 - Bruk produktet kun i tørre og lukkede rom.
 - Ikke utsett produktet for dryppvann eller vannsprut.
 - Kontroller produktet før hver bruk for feilfri tilstand. Defekte deler skiftes ut.
 - Sikre at de benyttede elektriske apparater alltid blir tilstrekkelig ventilert.

Rengjøring

- Fare for skader på materialet.
- Aggressive rengjøringsmidler elle skarpe gjenstander kan skade overflatene.
 - Ikke bruk skarpe gjenstander, skurende eller aggressive rengjøringsmidler og ikke løsemidler.
 - Rengjør produktet med en myk klut.

Kassering

- Fare for miljøet ved usakkyndig kassering.
- Skill de monterte materialene fra hverandre etter demonteringen.
 - Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for kassering.

Safety instructions

For your safety

Observe and follow all usage information when using the product. Store the usage information for later availability if required.

Intended use

The product is designed as a flexible and location-independent piece of furniture for dry indoor spaces. The product is used for filing, storing and organizing office articles and small electrical appliances. During use, each shelf may be loaded with a maximum of 30 kg. Any other use is considered improper and will result in exclusion of liability.

Definition of symbols

CAUTION This combination of symbol and signal word indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or serious injuries.

NOTICE This signal word indicates information that is not relevant to safety, such as material and environmental damage.

i This symbol indicates useful tips and recommendations as well as information for efficient and smooth operation.

Fundamental safety instructions

- Always observe the applicable national and international safety, health and work regulations.
- Do not place the product in escape routes or rescue routes.
- Check the screw connections for tightness at regular intervals.
- Incorrectly tightened screws may reduce the stability of the product and cause malfunctions or damage.
- This product contains small parts that can cause a choking hazard if swallowed. Keep these parts away from children.
- Make sure that children do not play with the product.

Use


- Risk of material damage.
- Only place the product on flat, level surfaces. Secure the product against unintentional rolling or moving. Always apply the fixing brakes during use.
 - Only use the product in dry and closed rooms.
 - Do not expose the product to dripping water or splash water.
 - Before each use, check that the product is in perfect condition. Replace any defective parts.
 - Ensure that any electrical appliances used are always sufficiently ventilated.

Cleaning



- Danger of material damage.
- Aggressive cleaning agents or sharp objects can damage the surfaces.
 - Do not use any sharp objects, abrasive or aggressive cleaning agents or solvents.
 - Clean the product with a soft cloth.

Disposal



- Danger to the environment due to improper disposal.
- Separate the installed materials after disassembly.
 - Dispose of the product in accordance with local disposal regulations.

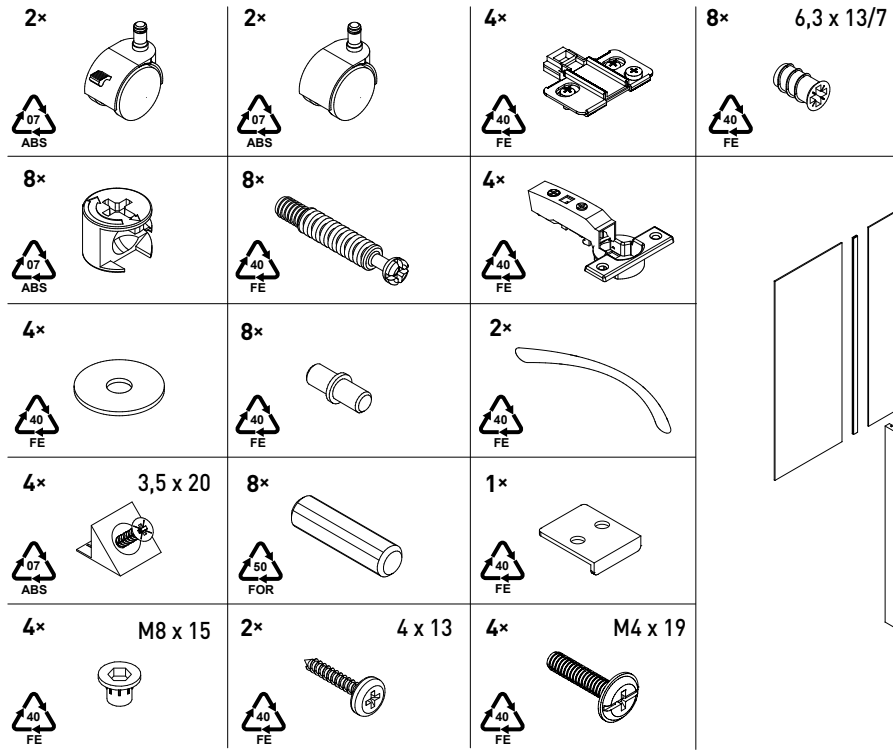



02

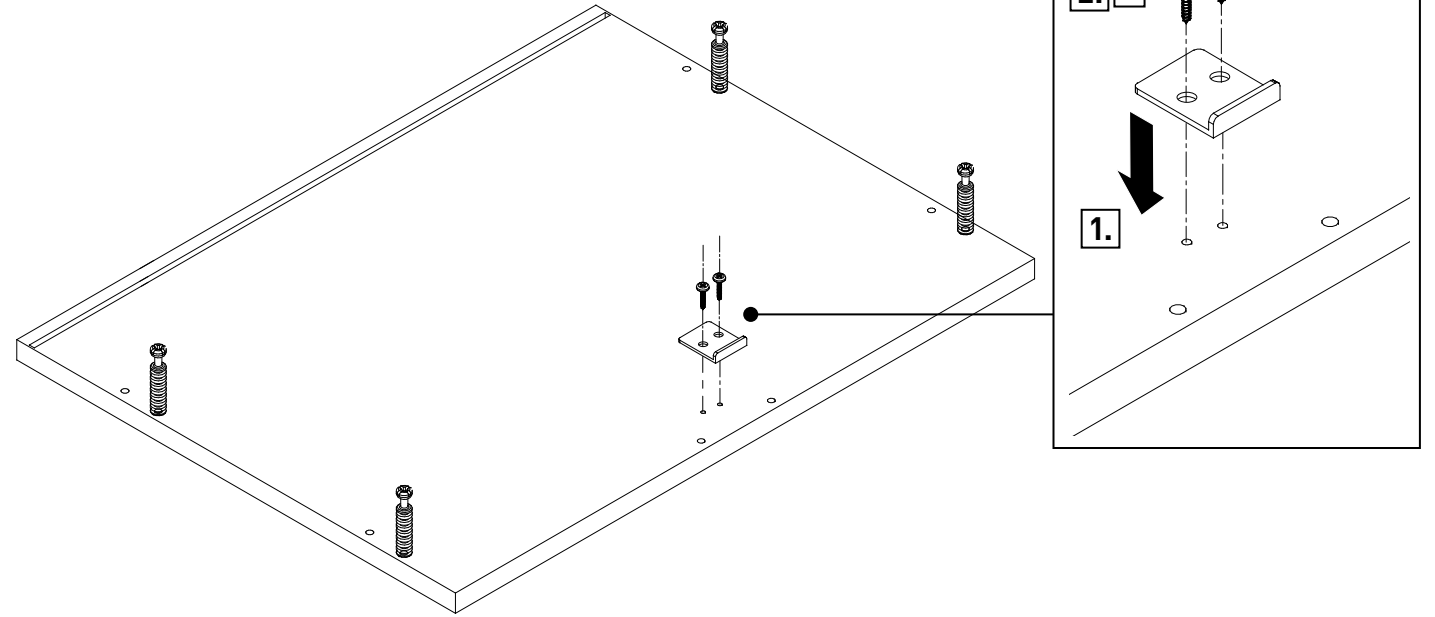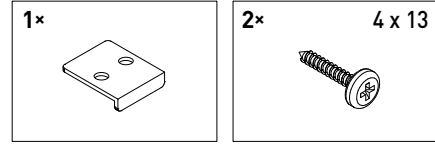


01

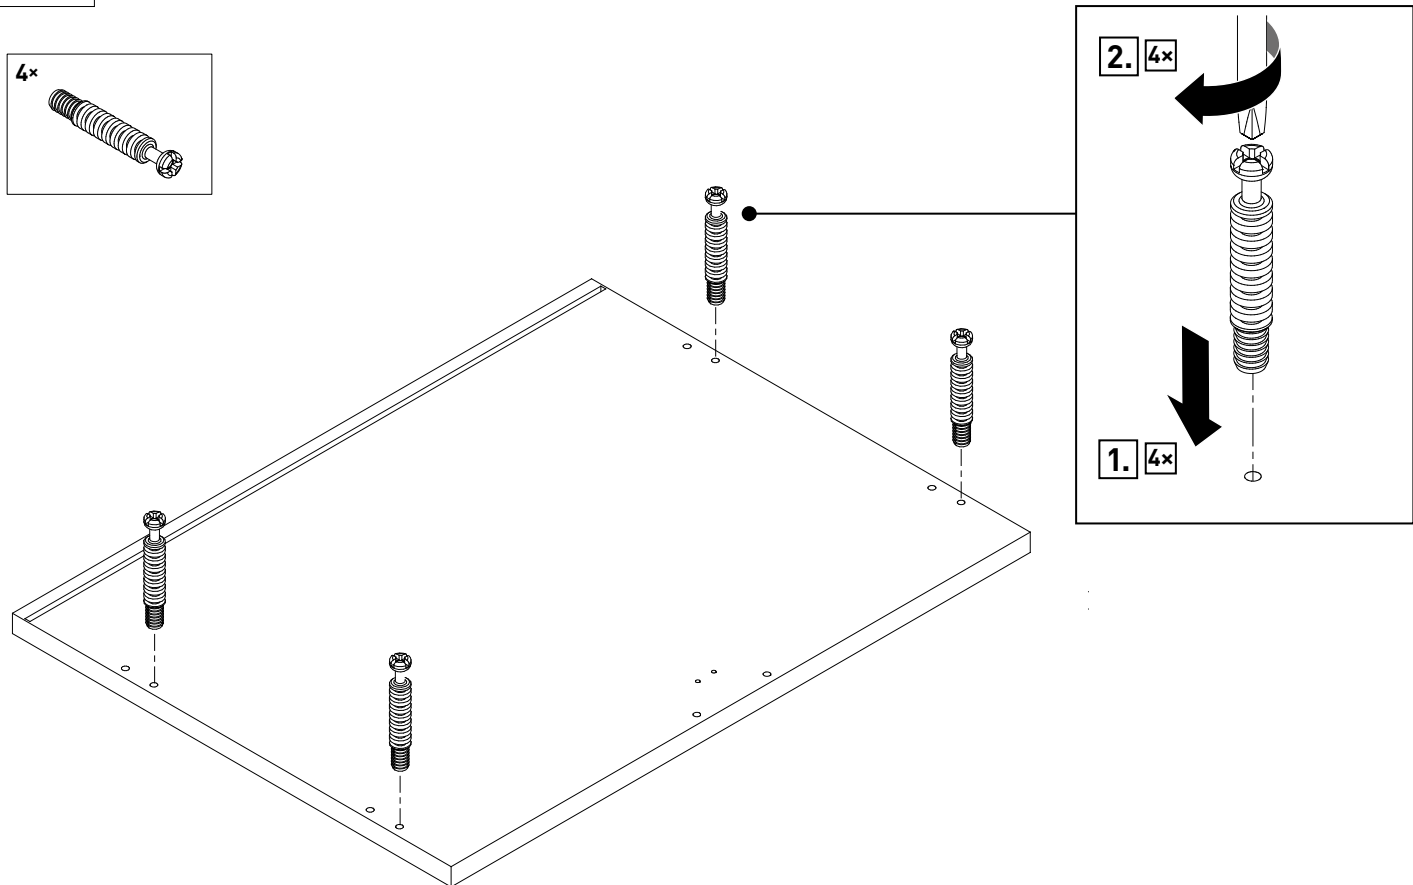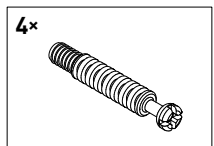


03

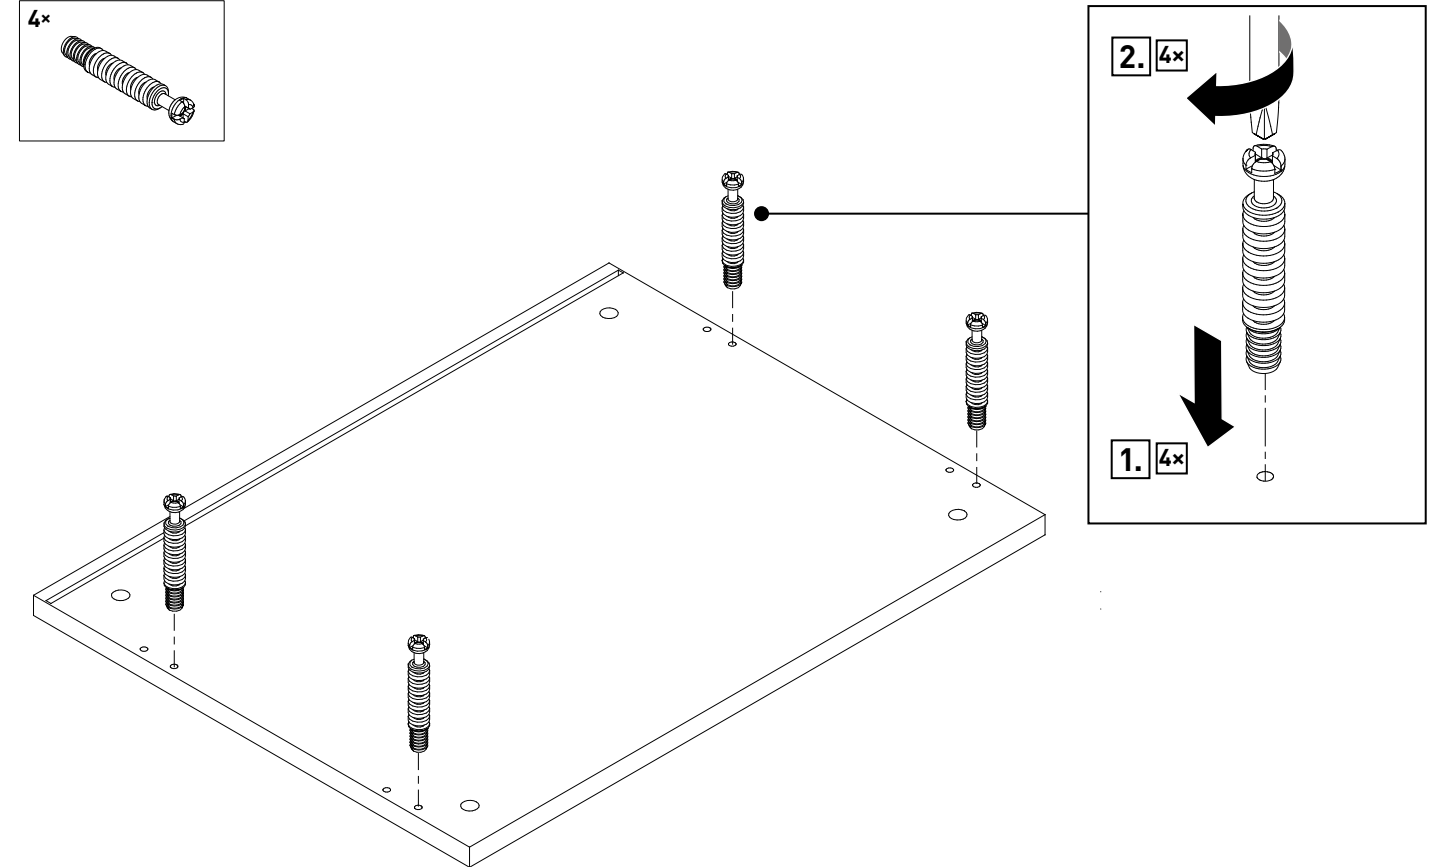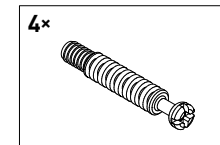


04

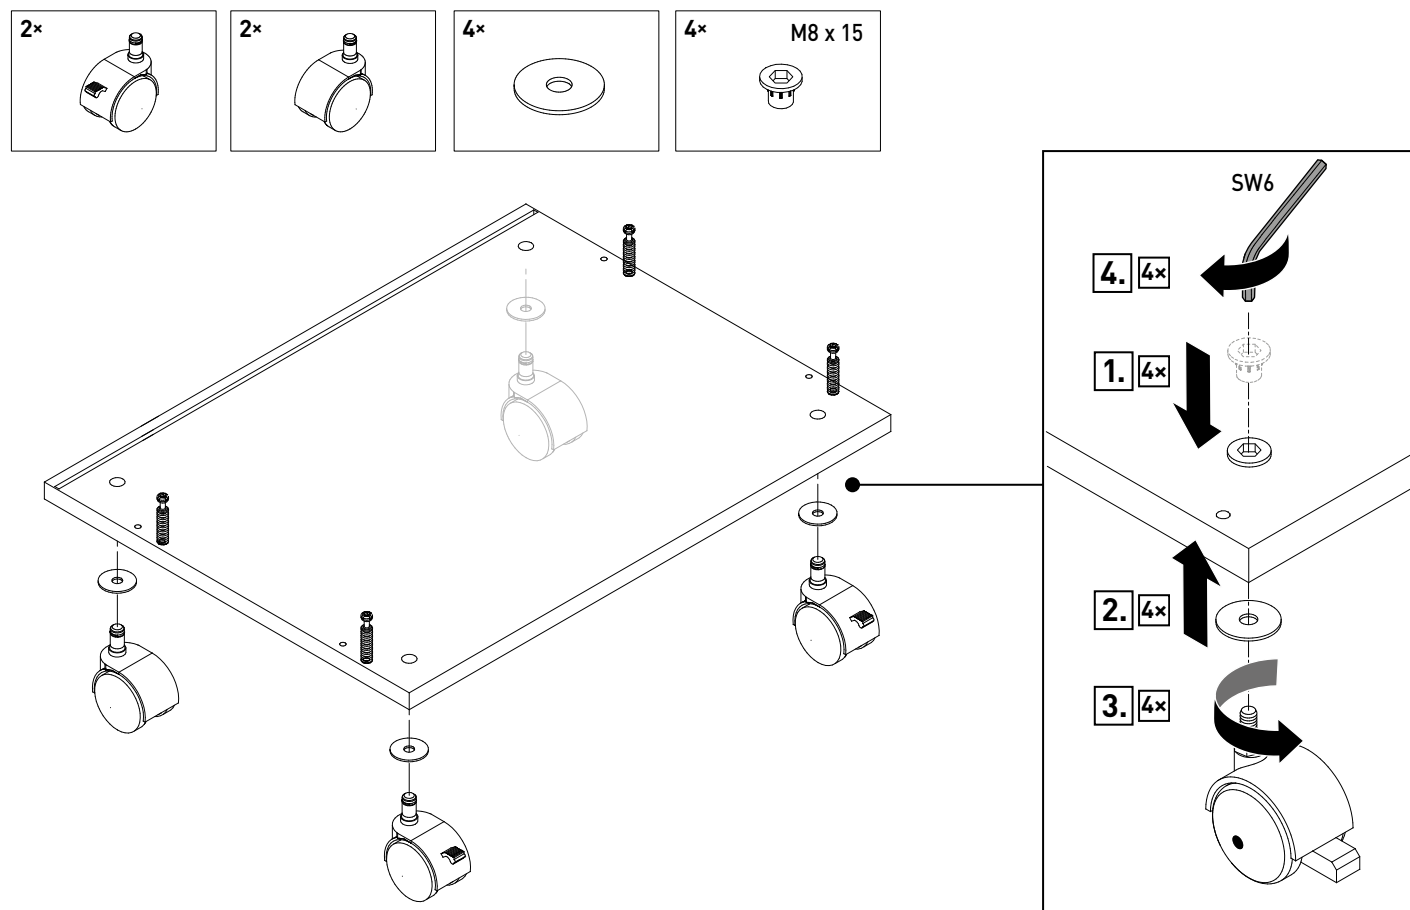


06


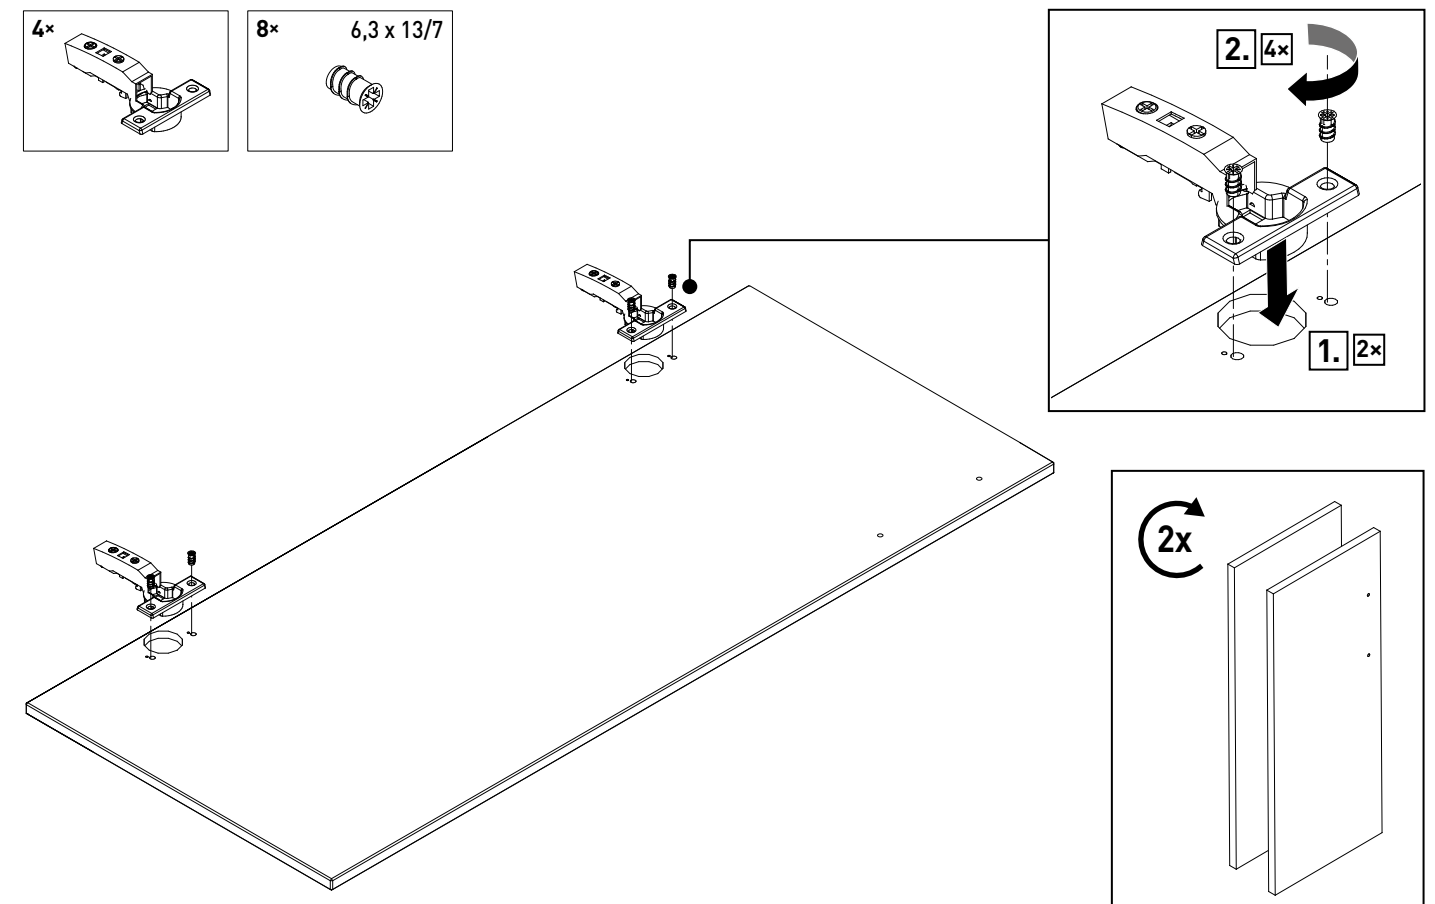


05

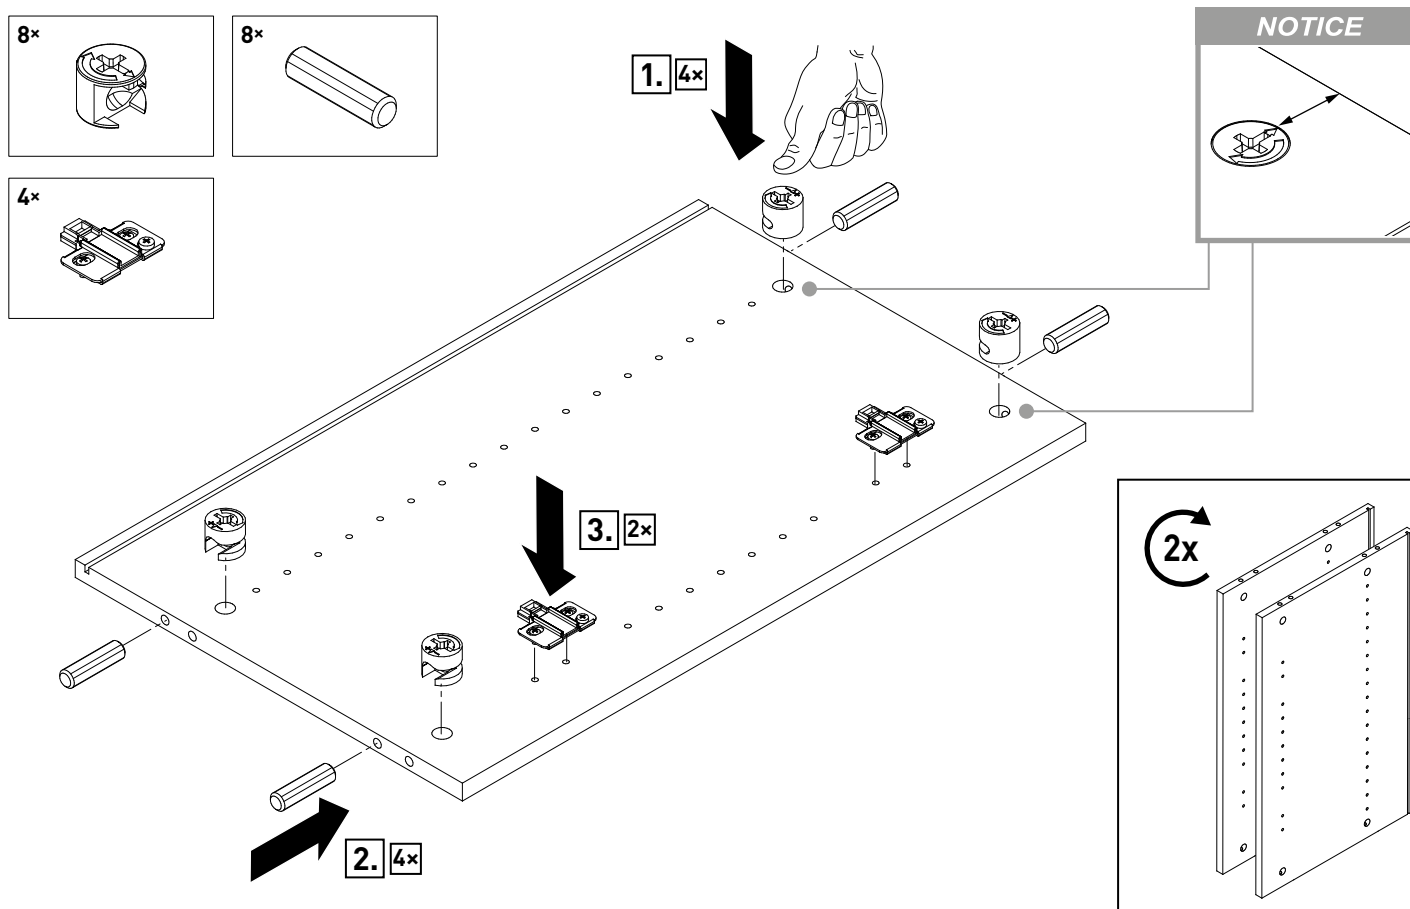


07

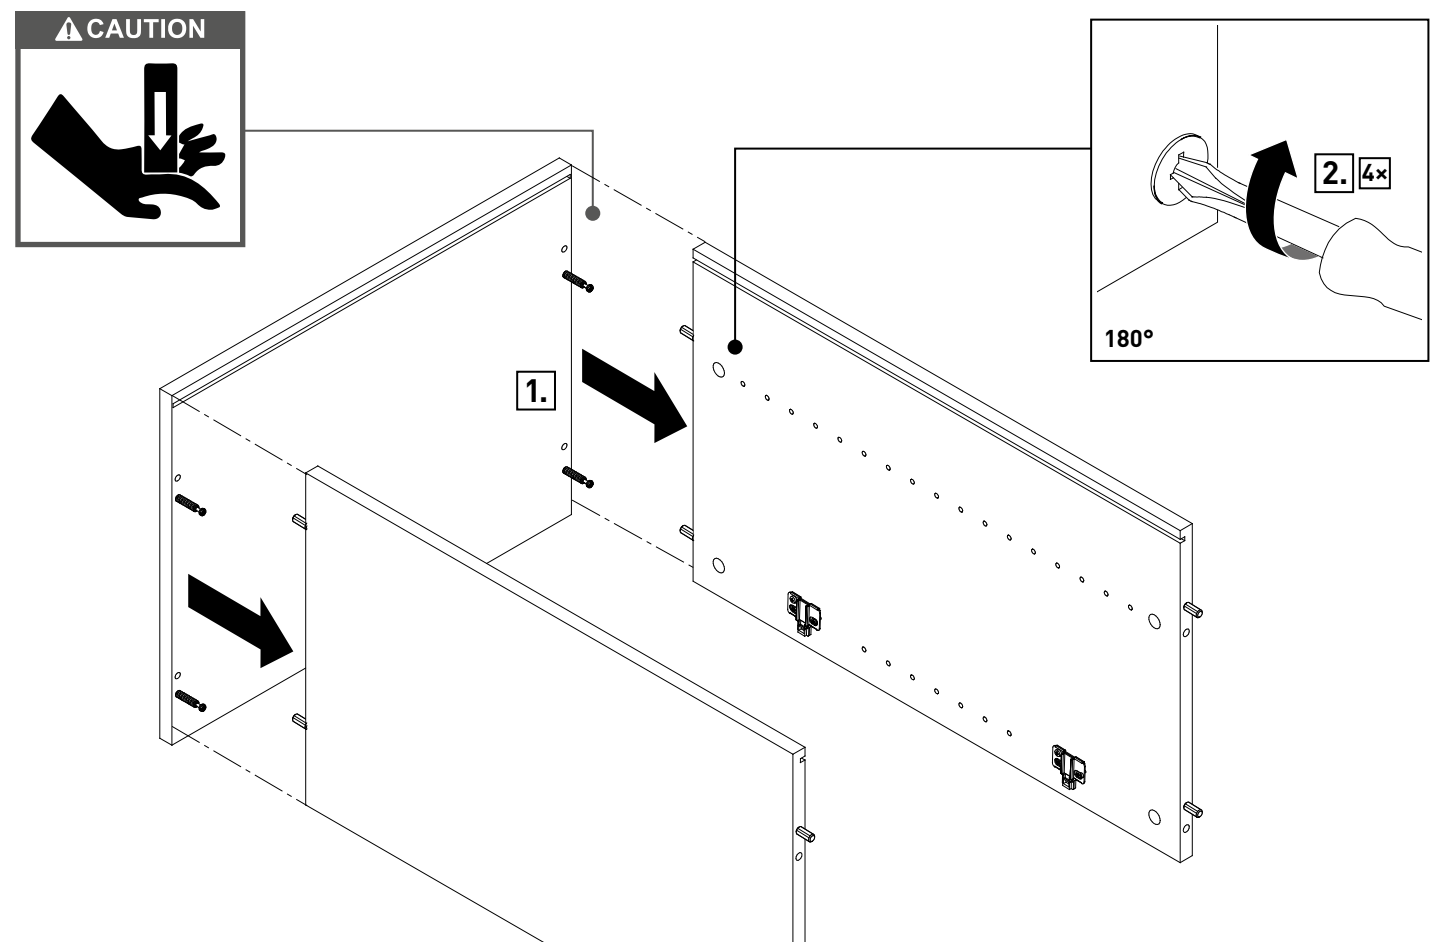


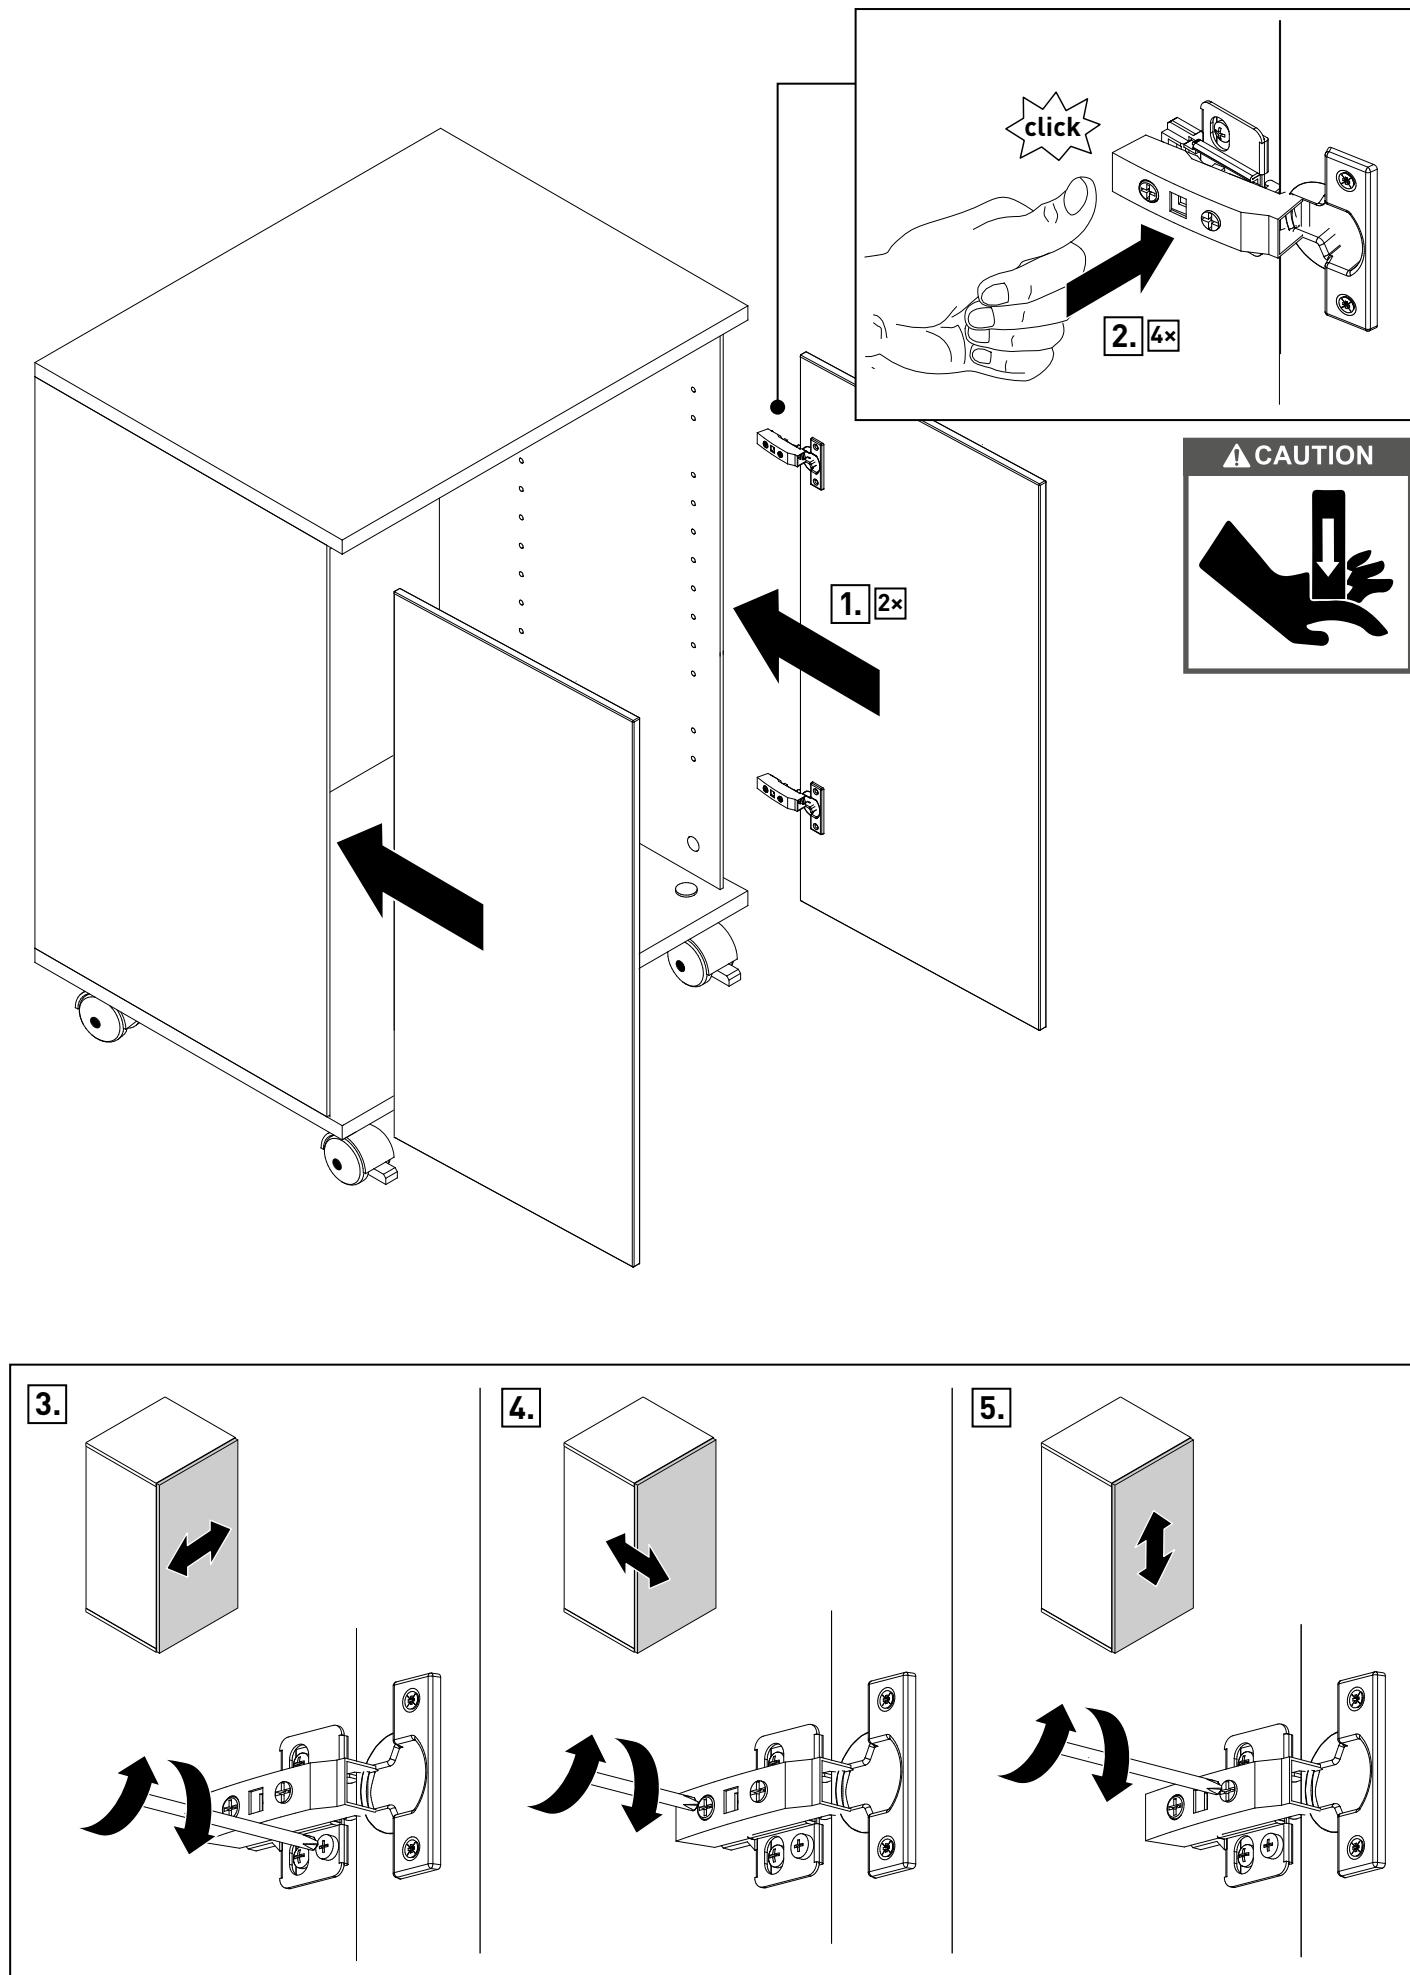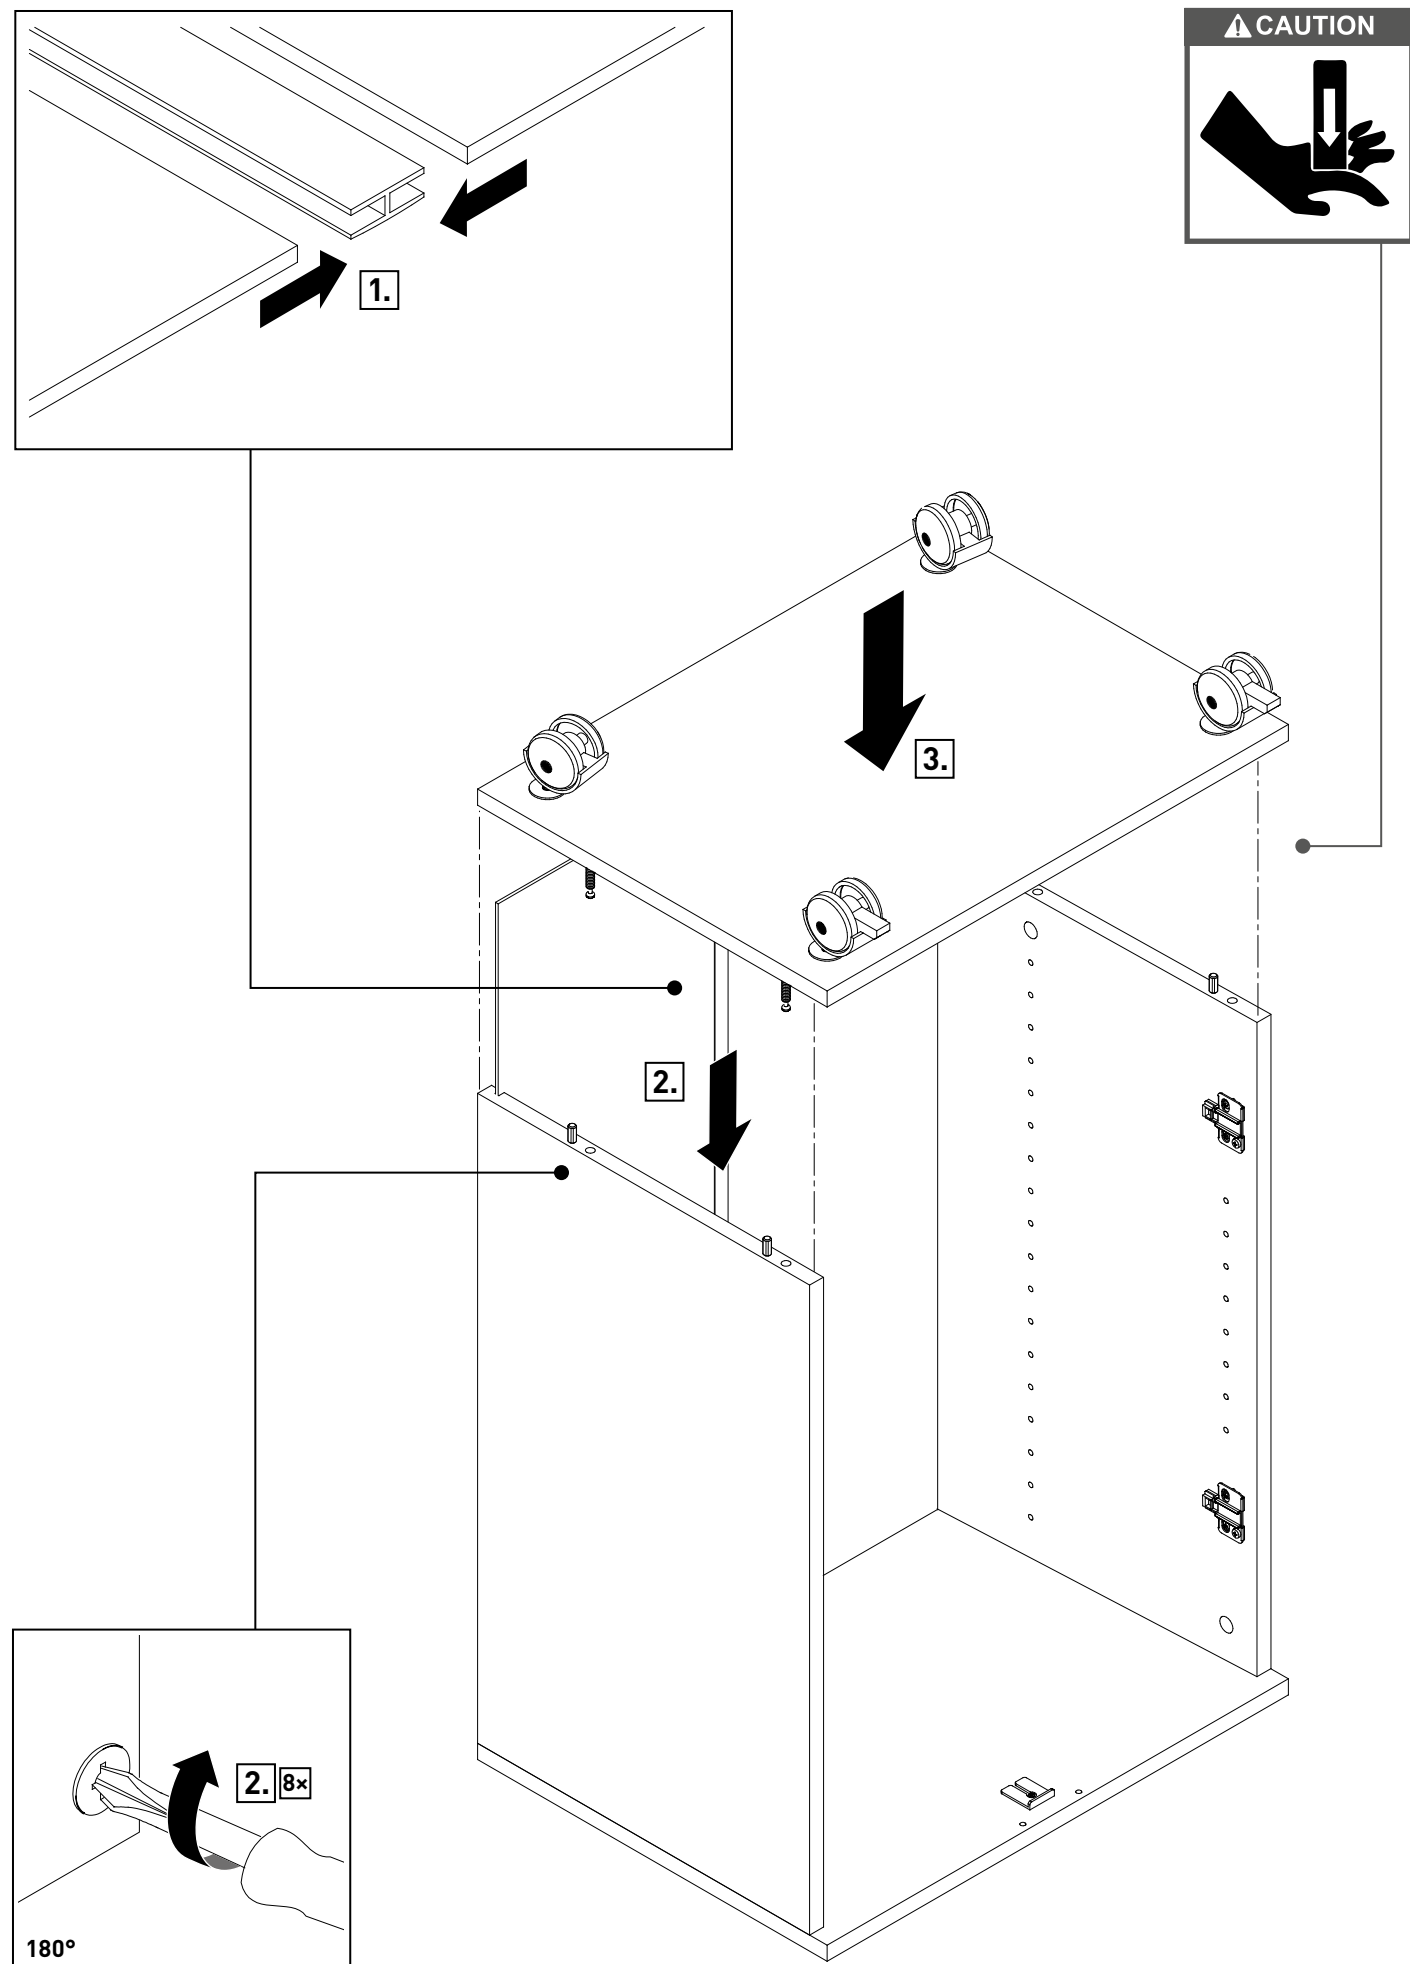


10

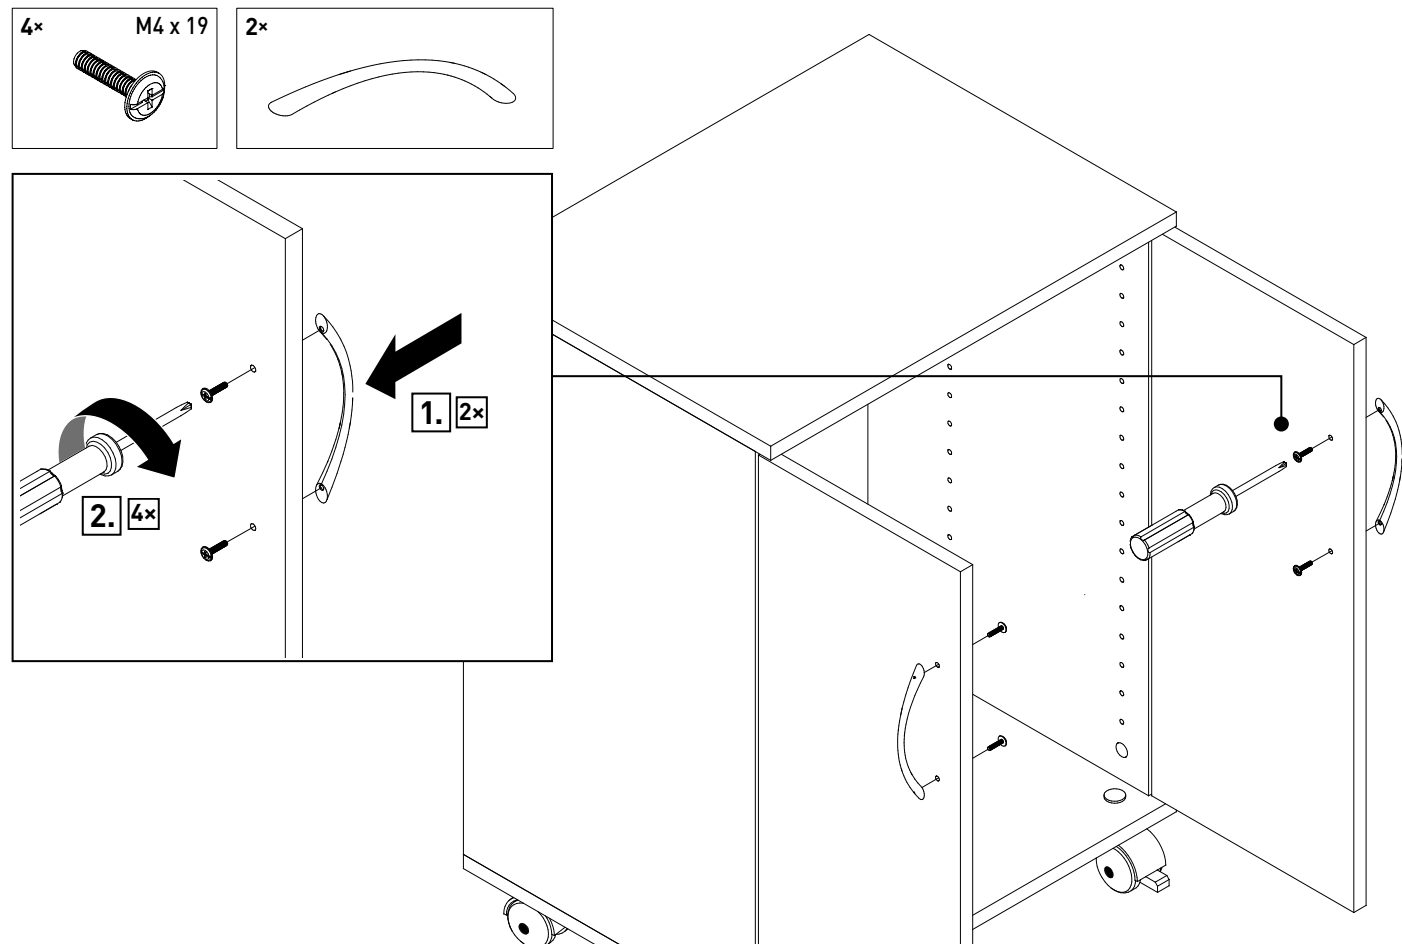


12

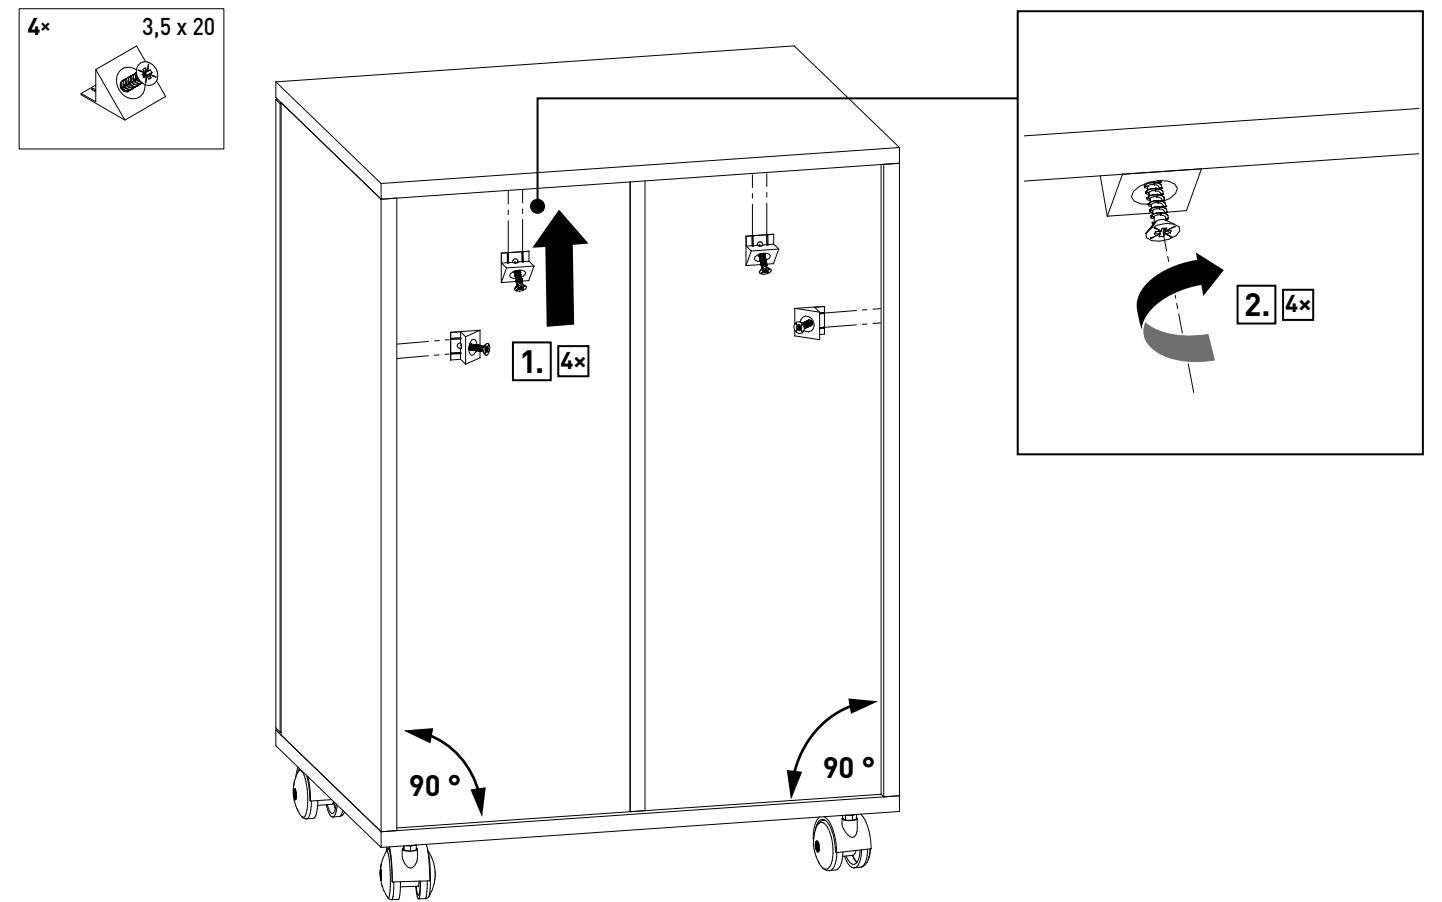

11

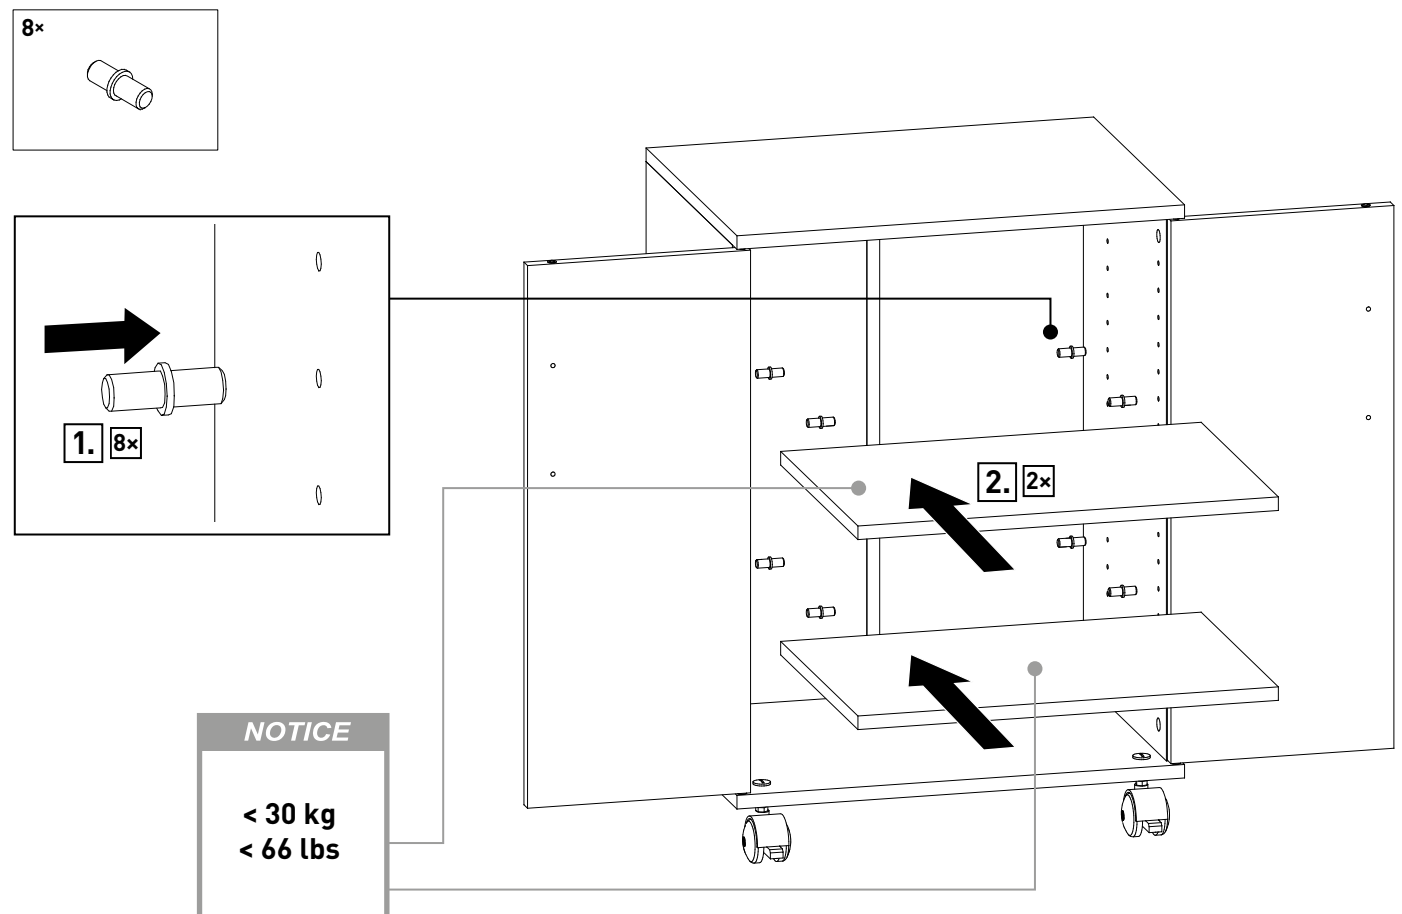

i

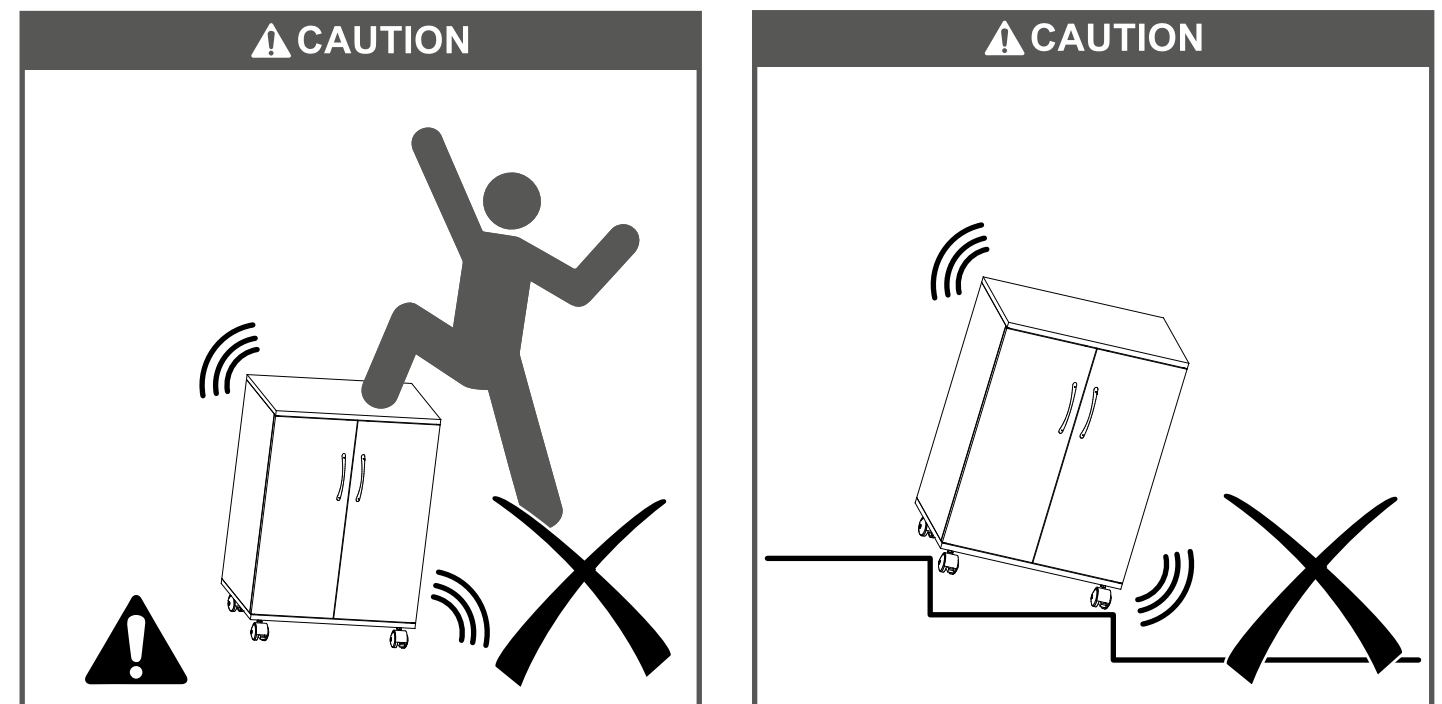



DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn · Germany
T +49 (0) 2371 662-0 · F +49 (0) 2371 662-221
info@ durable.de · durable.de