



Instruction Manual

Momentum X308
Momentum X406



start here
starten sie hier
d marrez ici
iniziare qui
empieza aqu 
comece aqui
begin hier
start her

start her
b rja h r
aloita t st 
alusta siit
s c seit
prad ti  ia
rozpoczniuj tutaj
poczinauj tut

начинать зд сь
мунда бастаңыз
za n te zde
tu za nite
kezd s itt
 ncepe aici
 keinv ste ed w
buradan ba layın



Momentum X308

Momentum X406

Specifications

Model	X308	X406
Cut level	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Sheet Capacity	8 sheets (80 gsm)	6 sheets (80 gsm)
Duty Cycle	3 mins on / 60 mins off	3 mins on / 60 mins off
Bin Size	15 litres	15 litres
Volts / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Amperage	0.8 A	0.8 A












- EN 4
- DE 8
- FR 12
- IT 16
- ES 20
- PT 24
- NL 28
- DA 32
- NO 36
- SV 40
- FI 44
- ET 48
- LV 52
- LT 56
- PL 60
- UK 64
- RU 68
- KK 72
- CS 76
- SK 80
- HU 84
- RO 88
- GR 92
- TR 96



To register and activate the warranty go to www.rexeleurope.com/register

ATTENTION



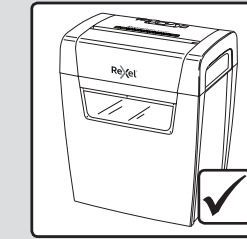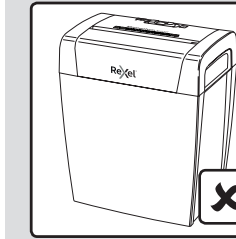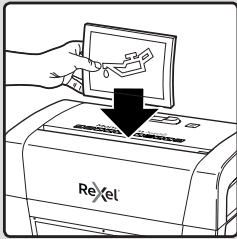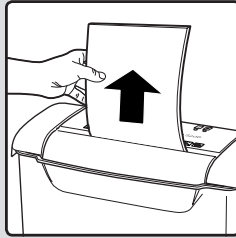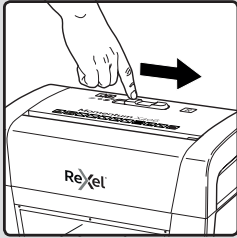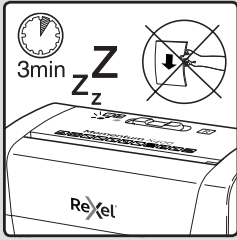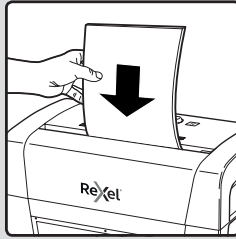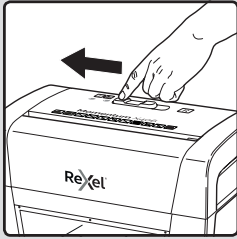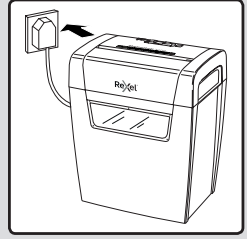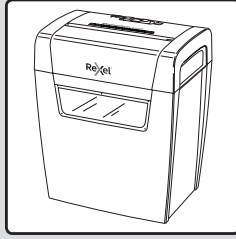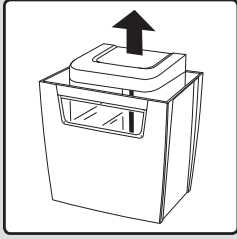



Overzicht

- a Indikatorpanel
- b Makulaturhoved med greb
- c Kurvindue
- d Sikkerhedssymboler
- e Papirindføringsåbning



Læs og gem disse vigtige sikkerhedsinstruktioner



Du kan finde en komplet betjeningsvejledning, tip og råd samt fejlfindingsvejledningen på www.rexeleurope.com/support



Følgende symbol, der findes på produktet, angiver, at du kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt, hvis du åbner maskinen. **MÅ IKKE ÅBNES.**



- Brug kun maskinen til det, den er beregnet til.
- Maskinen må kun tilsluttes en forsyningsspænding, som svarer til den mærkespænding, der fremgår af maskinen.
- Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt i nærheden af maskinen, der er nem at komme til.
- Må ikke sluttes til en multiadapter eller bruges med en forlængerledning.
- Hvis ikke disse instruktioner følges, kan det resultere i beskadigelse/personskade, hvilket ugyldiggør garantien.
- Forsøg ikke selv at udføre eftersyn på eller reparere maskinen.
- Sorter papiraffald og kreditkortaffald ved genanvendelse.
- Brug ikke denne maskine, hvis kablet eller stikket er blevet beskadiget.
- Vær forsigtig, når du flytter udstyret, så du undgår ujævne overflader og objekter på gulvet.
- Læs alle sikkerhedsoplysningerne og anvisningerne. Producenten er ikke ansvarlig for tilfælde af materielle skader eller personskader, der forårsages af forkert håndtering eller manglende opfyldelse af sikkerhedsanvisningerne. I sådanne tilfælde vil garantien blive gjort ugyldig.
- Enheden er beregnet til indendørs brug. Den må aldrig bruges udendørs.
- Hold enheden væk fra fugt.
- Vær altid opmærksom, og vær altid forsigtig med det, du gør. Brug ikke elektrisk udstyr, hvis du mangler koncentration eller opmærksomhed, eller hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Selv et øjeblik med manglende opmærksomhed kan føre til alvorlige ulykker og personskader, når der bruges elektrisk udstyr.
- Forsøg hverken at åbne, modificere eller reparere enheden. Undlad at tabe, punktere og knuse den eller udsætte den for højt tryk.
- Ændringer til enheden og tekniske modifikationer er ikke tilladt.
- Se enheden og kablet (og adapteren, hvis relevant) efter for eventuelle skader inden brug. Hvis der er synlige skader, en kraftig lugt eller høj overophedning af komponenterne, skal alle tilslutninger frakobles med det samme, og enheden må ikke længere bruges.
- Undlad at bruge sprøjterengøringsmidler eller sprøjteolier, da de kan medføre brandfare.



Advarsel:






Skarp kant. Rør ikke ved knivene.



Advarsel:

Dele i bevægelse. Rør ikke ved knivene.

Omgå aldrig sikkerhedslåsesystemet (strengt forbudt og farligt, især når enheden er tilsluttet en strømkilde).



Indikatorpanel	Ikon	Farve	
Skydekontakt		Hvid	Skub skyderen til ikonet  for at tænde.
Tilbagefunktion			Skub skydekontakten for at fjerne papir manuelt
Indikator for makulator i drift		Blå	Lyser konstant – medmindre makulatoren er i strømbesparende tilstand.
Nedkøling-sindikator		Rød	Lyser, når makulatoren nedkøles

Betjening

1. Fjern makulatoren fra emballeringen, og placer makulatorhovedet oven på kurven.
2. Tilslut makulatoren til en passende strømforsyning.
3. Skub skydekontakten til venstre for at påbegynde makulering. Ikonet 'Makulator i drift' lyser nu blåt. Nu kan du påbegynde makuleringen.
4. Indfør det papir, der skal makuleres, i indføringsåbningen 'e'.

Bemærk: Sørg for, at papiret, der skal makuleres, er pænt stakket.

Hvis papirtykkelsen ligger inden for makulatorens kapacitet, starter motoren, og dine dokumenter bliver makuleret. Knivene stopper, så snart makuleringsprocessen er fuldført.

5. Hvis papirtykkelsen er større end makulatorens kapacitet, stopper makulatoren. Skub skydekontakten til positionen 'R', og kød det fastklemte papir tilbage. Hvis papirstoppet er så omfattende, at papiret ikke kommer ud ved hjælp af tilbagefunktionen, skal du skubbe skydekontakten langsomt frem og tilbage mellem positionerne  og .

Dette må ikke gøres hurtigt, da det kan beskadige makulatoren.

6. Fjern nogle af papirerne i papirstakken, og prøv igen. Makulatoren starter automatisk og makulerer papiret.



Advarsel: Brug under INGEN omstændigheder metalgenstande (saks, brevåbner osv.) til at rydde papirindføringsåbningen.

Advarselssymboler



Ingen cd'er



Hold løstsiddende smykker væk



Kreditkort må ikke makuleres



Hold slips og løstsiddende tøj væk



Hold langt hår væk



Ræk ikke ind i makulatorens indføringsåbning



Maskinen må ikke betjenes af børn



Arkkapacitet for indføringsåbning




Ingen aerosoler

Sjældne papirstop


Hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår papirstop, skal du bruge den manuelle tilbagefunktion som beskrevet i trin 5 i afsnittet 'Betjening'.

Reducer mængden af papir i papirstakken, og prøv igen.

Tilbagefunktion

1. Hvis du ønsker at vende makuleringsretningen, mens du makulerer et dokument, kan du bruge tilbagefunktionen  til dette formål.
2. Skub skydekontakten til højre for at trække papir tilbage.
3. Makulatoren fortsætter med at køre baglæns, indtil skydekontakten skubbes til venstre.

Driftstid

Når makulatoren bruges uafbrudt i 3 minutter eller derover, kan makulatoren overophede. Hvis dette sker, lyser overophedningsikonet  rødt.

Når makulatoren er klar til brug igen, slukkes det røde overophedningsikon. Dette tager ca. 60 minutter.

Før papir ind i papirindføringsåbningen for at genoptage makuleringen.

Momentum X308/X406-makuleringskapacitet

KAN makulere følgende:



- **X308: 8 ark**
X406: 6 ark
- Hæftede ark, inden for 25 mm fra hjørnet
- 26/6 og 24/6 eller mindre hæfteklammer
- Små papirstørrelser.



- **X308: 8 ark**
X406: 6 ark
- Papir med papirclips, inden for 25 mm fra hjørnet
- Små/mellemstore (maks. ståltrådstykkelse = 0,9 mm) papirclips
- Papir > 80/100 gsm.



Tykt papir eller kort
< 200 gsm.



Blankt papir eller et ark med
tryk på begge sider.



Flere sammenfoldede ark
(A3-ark, der er foldet på
midten).

KAN IKKE makulere følgende:



Store hæfteklammer. Kontroller,
at hæfteklammebenlængden
ikke er længere end 6 mm.



Stor clips. Kontroller,
at papirclipsen ikke er
længere end 32 mm.



Plastark, laminerede
dokumenter, plastomslag.



Papirklemmer



Indbundne dokumenter



Kreditkort



Selvklæbende etiketter



Ugeblade eller andre dokumenter,
der er indbundet med flere
hæfteklammer eller clips.



Ingen aerosoler



Ingen olie



Cd'er og dvd'er

Fuld kurv

Når kurven er fuld, skubbes makulatorhovedet op over kurven.

Dette forhindrer makulatoren i at makulere.

Tøm kurven, og sæt derefter makulatorhovedet tilbage på kurven.

Du kan nu påbegynde makulering.




ADVARSEL

Makulatorhovedet skal placeres korrekt på kurven, før maskinen kan betjenes.

- Tøm papirkurven, når den er fuld. En overfyldt papirkurv vil forringe makulatorens ydeevne. Betjening af makulatoren med en fuld papirkurv kan bevirke, at papiret sætter sig fast i knivene, hvilket øger maskinens støjniveau.
- Pres ikke det makulerede papir i papirkurven ned med fødderne.

Fejlfinding

Kontroller følgende, hvis makulatoren ikke starter:

1. Er maskinen tilsluttet stikkontakten korrekt?
2. Er kontakten sat i positionen ?
3. Er der papirstop i maskinen?
4. Er motoren overophedet?
5. Er makulatorens låge lukket?

Tilbehør

Brug kun Rexel-tilbehør:

Olieark (20) - 2101949
Olieark (12) - 2101948

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Når produktet er slidt op, anses det for at være WEEE. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke følgende:

WEEE må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Det skal indsamles særskilt, så det kan skilles ad med henblik på genanvendelse, genbrug og nyttiggørelse af komponenter og materialer (som brændstof til energiudnyttelse i produktionen af elektricitet).

Kommunerne har etableret offentlige indsamlingssteder til indsamling af WEEE gratis for dig.

Sørg for at returnere WEEE til det indsamlingsanlæg, der ligger tættest på dit hjem eller din arbejdsplads.

Hvis du har problemer med at finde et indsamlingsanlæg, skal den detailforretning, hvor du har købt produktet, tage imod dit WEEE.

Hvis du ikke længere har kontakt med detailforretningen, kan du kontakte ACCO for at få vejledning.

Genanvendelse af WEEE har til formål at beskytte miljøet, beskytte menneskers sundhed, bevare råstoffer, forbedre en bæredygtig udvikling og sikre en bedre råstofforsyning i Den Europæiske Union. Dette skal opnås gennem genvinding af værdifulde sekundære råstoffer og reduktion af bortskaffelse af affald. Du kan bidrage til et nå disse mål ved at returnere WEEE til et indsamlingsanlæg.

Dit produkt er mærket med WEEE-symbolet (skraldespand med et X over). Dette symbol er beregnet til at informere dig om, at WEEE ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Garanti

Denne maskines drift er garanteret i to år fra købsdatoen, på betingelse af at den anvendes under normale betingelser. Inden for garantiperioden vil ACCO Brands Europe efter eget skøn enten reparere eller erstatte den defekte maskine gratis. Defekter forårsaget af misbrug eller brug til upassende formål er ikke dækket af garantien.

Der kræves bevis for købsdatoen. Reparationer eller ændringer foretaget af personer, som ikke er autoriseret af ACCO Brands Europe, vil ugyldiggøre garantien. Det er vores mål at sikre, at vores produkters ydeevne lever op til de angivne specifikationer. Denne garanti påvirker ikke juridiske rettigheder, som forbrugere har under gældende national lovgivning vedrørende salg af varer.